




OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	SOUŘADNICE	
ECHO	Uherský Brod	49° 01' 23" N 017° 38' 27" E	Vstupní / výstupní
NOVEMBER	Halenkovice	49° 10' 13" N 017° 28' 21" E	Vstupní / výstupní
SIERRA	Bzenec	48° 58' 27" N 017° 16' 05" E	Vstupní / výstupní
WHISKY	Buchlov (hrad)	49° 06' 23" N 017° 18' 55" E	Vstupní / výstupní

# LKKU Kunovice



**Kunovice VĚŽ/TOWER**  
**120,105**  
**Kunovice INFORMATION**  
**120,105**

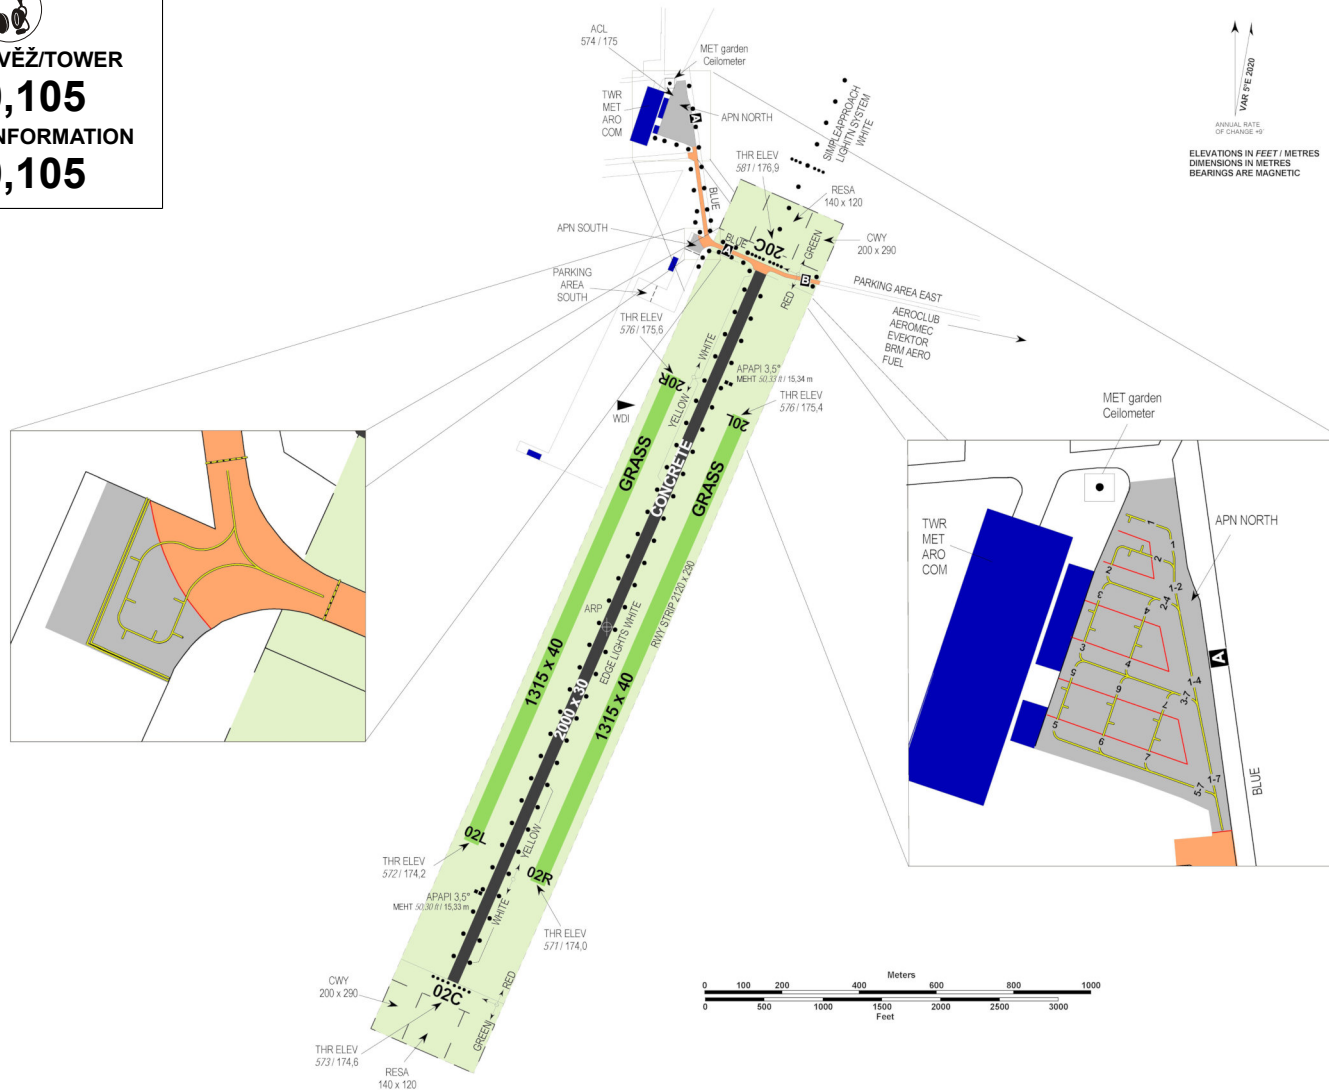

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
02C	020°	2000 x 30	PCN 33/R/B/X/T	2000	2200	2000	2000
20C	200°	2000 x 30	PCN 33/R/B/X/T	2000	2200	2000	2000
02R	020°	1315 x 40	25000 kg / 0.7 MPa	1315	1375	1315	1315
20L	200°	1315 x 40	25000 kg / 0.7 MPa	1315	1375	1315	1315
02L	020°	1315 x 40	25000 kg / 0.7 MPa	1315	1375	1315	1315
20R	200°	1315 x 40	25000 kg / 0.7 MPa	1315	1375	1315	1315



**Aircraft Industries, a.s.**  
 Na Záhonech 1177, 686 04  
 Kunovice, handling@let.cz,  
 twrlkku@let.cz, www.let.cz,  
 AFTN: LKKUZZTX,  
 AFTN: LKKUZPZX

spojovatelka - ☎ +420 572 818 111  
 vedení AD - ☎ +420 572 817 610,  
 ☎ +420 575 759 710  
 TWR, AFIS, ARO, AIS, Briefing  
 - ☎ +420 572 817 620,  
 ☎ +420 575 759 621,  
 ☎ +420 575 759 720,  
 ☎ +420 575 759 721  
 MET stanice - ☎ +420 572 817 630,  
 ☎ +420 575 759 730  
 handling - ☎ +420 572 817 640,  
 ☎ +420 575 759 740  
 aeroklub - ☎ +420 572 549 680



MON-FRI mimo HOL 0700-1500 (0600-1400  
 v období platnosti letního času)  
 Mimo provozní dobu O/R MNM 24 HR  
 předem v provozní době správy AD.



LL100, letecký petrolej JET A1



AEROSHELL FLUID 41, AEROSHELL  
 TURBINE 500, ELF 100 AD, AEROSHELL  
 AVE



Omezeně, na vyžádání, vždy po dohodě s  
 majitelem.



Omezeně, jen pro typy dle oprávnění.



Hotely ve městě.



Ve městě, OK-BAR v Aeroklubu.



Vlak - železniční stanice Kunovice, Uherské  
 Hradiště, Staré Město.  
 Autobus - veřejná doprava, autobusové  
 nádraží Uherské Hradiště, stanice LET.,  
 Taxí - na objednávku.

Celní a pasové odbavení: O/R

Celní a pasové odbavení nutno vyžádat  
 minimálně 24 hodin předem v pracovní dny  
 do 1300 (1200). Udělování víz, jsou-li pro  
 vstup do ČR nutná, se neprovádí.

O souhlas pro jednotlivé lety se musí žádat  
 na handlingu. Pouze ve výjimečných a  
 odůvodněných případech lze o tento souhlas  
 žádat za letu prostřednictvím TWR/AFIS.

**Záměrně nepoužito**