

LKLB Liberec


§ Neveřejné mezinárodní letiště

✈ VFR den, výsadková činnost



Liberec RADIO
122,605

ARP: 50° 46' 06" N, 15° 01' 30" E
2,5 km W Liberec
ELEV: 1329 ft / 405 m
Okruh: 2330 ft / 710 m AMSL

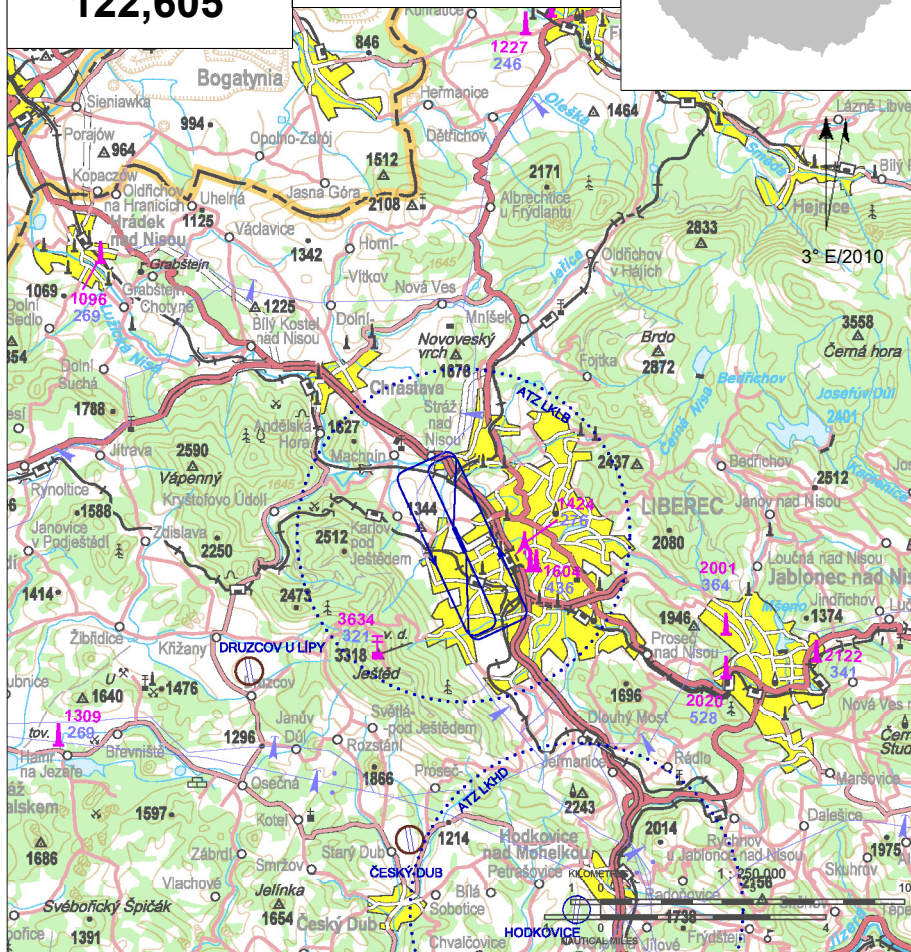

Hluková omezení

- Lety nad zástavbou města Liberec (s výjimkou letištních okruhů) provádět minimálně ve výšce 3300 ft/1000 m AMSL s trajektorií letu volenou tak, aby nedocházelo k opakovanému kroužení v jednom prostoru.


V době Poskytování informací známému provozu je s ohledem na danou meteorologickou situaci a další provozní podmínky nutno upřednostňovat přímá přiblížení a přímé odlety letadel bez zbytečných letů po okruhu.

LKLB Liberec



Liberec RADIO
122,605

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
16	162°	1020 x 50	5700 kg / 0.5 MPa	1020	1080	1020	900
34	342°	900 x 50	5700 kg / 0.5 MPa	960	960	1020	1020

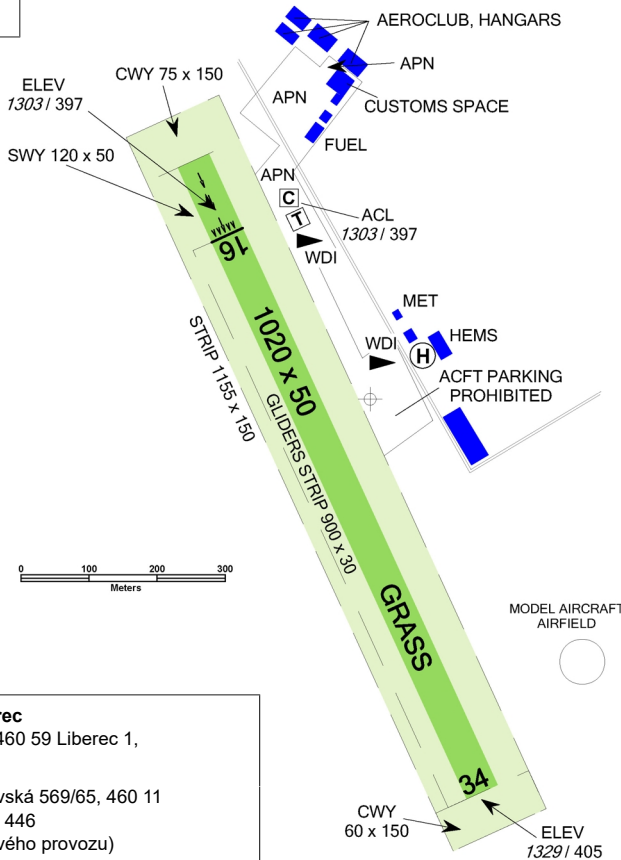

Statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,
☎ +420 485 243 111

Aeroklub Liberec z.s. Ostašovská 569/65, 460 11
Liberec 11, ☎ +420 778 006 446
Tomáš Kulhavý (vedoucí letového provozu)

☎ +420 720 046 104

Profesionální meteorologická stanice

☎ +420 606 779 570

Celní a pasové odbavení: Po dohodě s Aeroklubem Liberec MIN 24 HR předem na ☎ +420 720 046 104.

Zákaz pojiždění mimo pohybové plochy letiště, které jsou výtýčeny sudy.

Zákaz parkování letadel a vrtulníků na místech vyznačených na mapě ADC, z důvodu narušení sestupové osy pro vrtulníky záchranné služby. Dále je zakázáno parkování na neschválených pozemcích, prostory jsou mimo výtýčené pohybové plochy letiště.



HO (Aeroklub Liberec) jinak O/R



NIL



TOTAL AERO D100



O/R, omezeně



O/R, omezeně



hotely Liberec



NIL



bus 27, 600, 14, 16,
taxi ☎ +420 602 410 760

